



Složte stojan a stavitelnými šrouby usadíte stojan s betonu do vodorovné polohy.



Pomocí Imbus klíče pevně spojte spodní a vrchní část středové tyče slunečníku.




Sejměte obal a vsuňte slunečník do stojanu s betonu.



Šroubem s plastovou hlavou pevně zajistíte slunečník ve stojanu proti vytažení




Rozpojte plastovou sponu zajišťovacího textilní popruhu potahu.

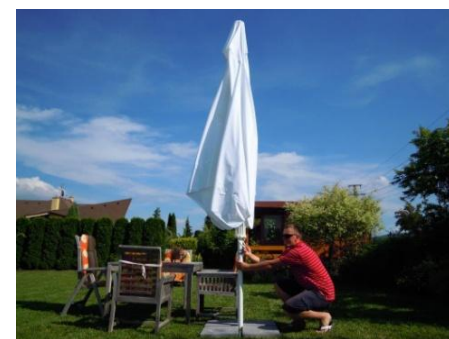

Uvolněte hliníkové paprsky koruny od středové tyče slunečníku.



Směrem doleva povolte aretační šroub středové tyče slunečníku.

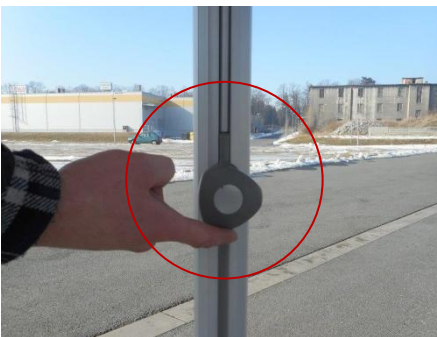

Lehkým tahem za šroub směrem nahoru nebo dolů manipulujte s korunou.



Doslova jedním prstem pomalu roztahujte korunu slunečníku.



Při roztahování koruny dávejte pozor na okolní předměty.



Dbejte na důkladné vypnutí potahu, aretační šroub řádně zatáhněte.



Při stahování koruny slunečníku postupujte opačným způsobem.